



Charge Amps DAWN laddbox guide

Status på Charge Amps DAWN laddbox och indikation runt ladduttaget och RFID (se tabell för komplett indikation)

GRÖNT SKEN = Laddaren är redo att ladda, koppla in ditt fordon.


GULT SKEN = Laddaren är i vänteläge (pga. fulladdad bil eller SW uppdatering pulserar).

BLÅTT SKEN = Laddaren är i gång och levererar ström till batteriet.

RÖTT SKEN = Felindikering, ingen laddning pågår (kontrollera kabeln i båda ändarna).

INGET SKEN = Laddaren inte tillgänglig.

Inkoppling och laddning, steg för steg:

1. Lås upp bilen, se till att den är upplåst, öppna bilens laddlucka. Följ bilens rekommendationer för laddning, är olika på olika bilmodeller.
2. Koppla först in laddkabelhandsken till bilens ladduttag (honkontakt).*
3. Koppla sedan in laddkabelns fria handske (hankontakt) till uttaget på Charge Amps DAWN laddboxen (uttaget kommer då att gå från grönt sken till inget sken). *
4. Lägg sedan laddkortet/tagg mot boxens RFID läsare (solfjärdern, wifi symbol) sitter på övre delen av fronten (B nedan), ovanför  (boxens LED lyser vitt).
5. Laddarens uttag växlar till blått sken och bilen laddas. Ladduttaget kommer att växla till gult sken när bilen är fulladdad eller till den nivå som bilens BMS bestämt.


* = Ifall kabellås är aktiverat, laddkabel låst i boxens uttag, kan du koppla in kabeln direkt in i bilens ladduttag, dock inget som rekommenderas pga. våra väderförhållanden.

Avsluta Laddning steg för steg:

1. Lås upp bilen, tag ut laddhandsken ifrån bilens ladduttag.
2. Ta ur laddhandsken ifrån Charge Amps DAWN uttaget.
3. Packa ihop kabeln och bilen är färdigladdad (uttaget lyser grönt, redo för ny laddning).



Charge Amps DAWN front layout och var de olika funktionerna finns:

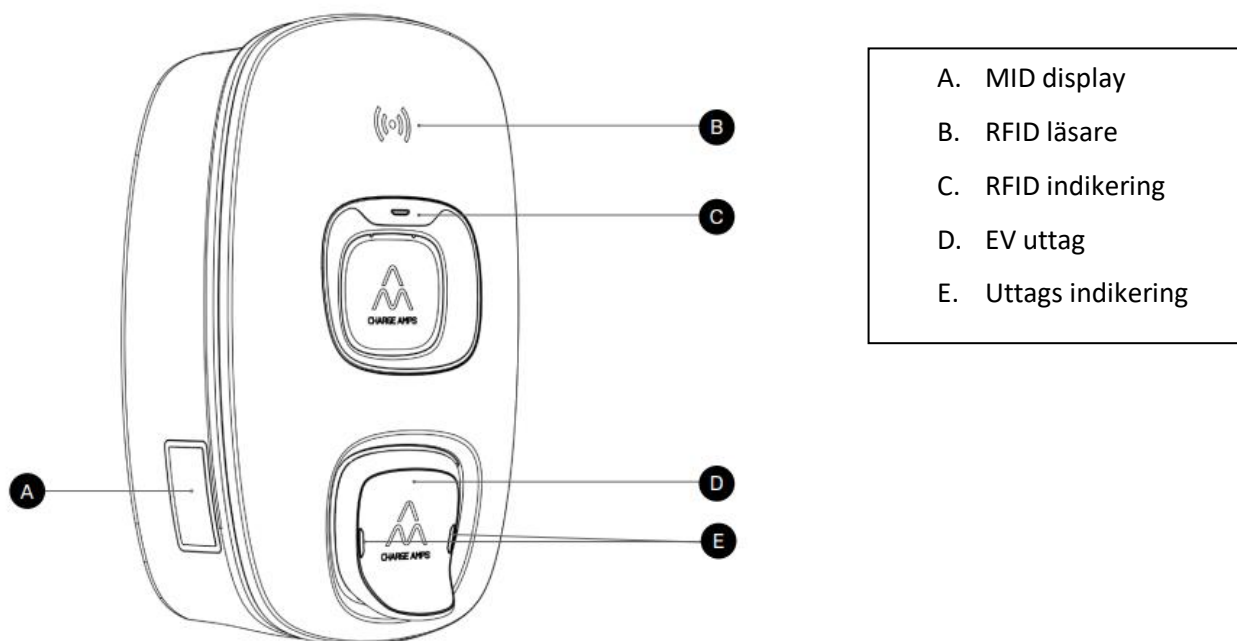

Snabb guide över de olika statusnivåerna som Charge Amps DAWN laddboxen kan förmedla via uttagets LED-belysning och RFID-indikeringen:

Status	Ladduttagets LED	RFID LED
Klart för laddning	Grönt	Grönt
Laddning pågår	Blått pulserande	Ingen indikering
Laddning färdig	Gult	Ingen indikering
Väntar på RFID kort/tagg	Ingen indikering	Vitt kort pulserande
RFID verifiering	Ingen indikering	Vitt pulserande
RFID accepterat	Ingen indikering	Grön pulserande
RFID ej accepterat	Ingen indikering	Rött kort pulserande
Fel indikering	Rött kort pulserande	Rött kort pulserande
Jordfel detekterat	Rött	Rött
Uttaget ej tillgängligt	Ingen indikering	Ingen indikering
Mjukvaru uppdatering	Gult pulserande	Gult pulserande